

Hisense

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATLARI

Bu Klimayı satın aldığınız için çok teşekkür ederiz. Lütfen bu cihazın kurulumunu yapmadan ve kullanmadan önce bu kullanım ve kurulum talimatlarını dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATLARI

(L1-02/L1-12)

Kablosuz Kumanda	1
Kullanım Modları	3
Hava Akış Yönü Kontrolü	4
Smart modu	5
Clock Düğmesi	6
Clean modu	6
Super modu	7
Güç kontrol modu	7
Zamanlayıcı modu	8
Sessiz modu	8
Ekonomi modu	9
Ifeel modu	9
Dimmer Düğmesi	9
Lock modu	9
Uyku Modu	10

Kablosuz Kumanda

Kablosuz Kumanda

Uzaktan kumanda sisteme sinyal iletir.

SMART(multi sistemlerde geçerli değildir)

Ünitenin açık veya kapalı olup olmadığına bakmaksızın, akıllı çalışma moduna doğrudan girmek için bu düğmeyi kullanın.

AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ

Cihaz kapalıyken bu düğmeye basıldığında çalışmaya başlar, çalışırken basıldığında ise durur.

SUPER

Hızlı ısıtma/soğutma yapmak için kullanılır. (Hızlı soğutma modunda en yüksek fan hızıyla 16°C (61°F) ye otomatik olarak ayarlar ; Hızlı sıcaklık modunda otomatik olarak 30°C (86°F) a ayarlar.

IFEEL

I feel modunun açılıp kapatılması için kullanılır. (Bu modda iken klima makine üzerindeki değil, uzaktan kumanda üzerindeki sensör bazında çalışarak, uzaktan kumandanın çevresindeki sıcaklığa göre soğutma yapar.)

SWING

Panjurun dikey hareketinin başlatılması veya durdurulması ve istenen hava yönünün seçimi için kullanılır.

CLOCK

Güncel saati ayarlamak için kullanılır.

SESSİZ

Sessiz modu açmak veya kapatmak için kullanılır.

TEMP + -

İç ünitenin ekranının kontrolü için kullanılır. İç ve dış sıcaklık seviyeleri ve sıcaklık ayarı görüntülenir.

MODE

Kullanım modlarını ayarlamak için basılır.

FAN

Fan hızını sırasıyla otomatik, yüksek, orta ve düşük olarak ayarlamak için bu düğmeye basın.

SLEEP

Uyku modunu açıp kapatmak için kullanılır.

SWING

Panjurun yatay hareketinin başlatılması veya durdurulması ve istenen hava yönünün seçimi için kullanılır.

ZAMANLAYICI MODU

Geçerli bir zaman ayarlamak veya iptal etmek için kullanılır.

ZAMANLAYICI OFF DÜĞMESİ


Zamanlayıcı modunu açmak veya kapatmak için kullanılır.

ECONOMİ DÜĞMESİ

Ekonomi Modunu açıp kapatmak için kullanılır.

DIMMER

Bu düğmeye bastığınızda iç ünite ekran görüntüsü tamamen kapanır , tekrar bastığınızda açılır.

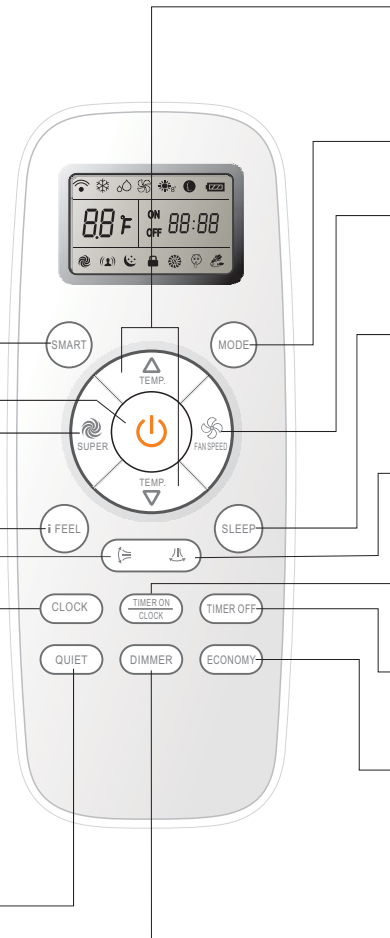

LCD ekran üzerindeki göstergeler:

❄️ Soğutma göstergesi	💧 Nem Alma	🌀 Fan Göstergesi	☀️ 8° Heating indicator	☀️ Sıcaklık göstergesi
🌀 Otomatik fan hızı	🌀 Çok Yüksek fan hızı	🌀 Yüksek fan hızı	🌀 Orta fan hızı	🌀 Düşük fan hızı
🌀 Çok Düşük fan hızı	🌙 Sleep 1	🌙 Sleep 2	🌙 Sleep 3	🌙 Sleep 4 indicator
🌙 Smart göstergesi	🌙 Sessiz	🌙 Economy	🌙 Super göstergesi	ON 88:88 Zaman ayarı
📶 Sinyal göstergesi	👤 Ifeel	🔒 Kilit göstergesi	88°F Ekran sıcaklığı	OFF 88:88 Gerçek zaman ayarı
				🔋 Pil güç göstergesi


Not: Her mod ve ilgili fonksiyon aşağıdaki sayfalarda detaylı olarak açıklanmıştır.

Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda

◆ Piller nasıl takılır ?

1. Pil yuvasının kapağını ok yönünde itip çıkartın.
2. Yeni pilleri + ve - kutuplara dikkat ederek takın.
3. Pil kapağını yerine takın

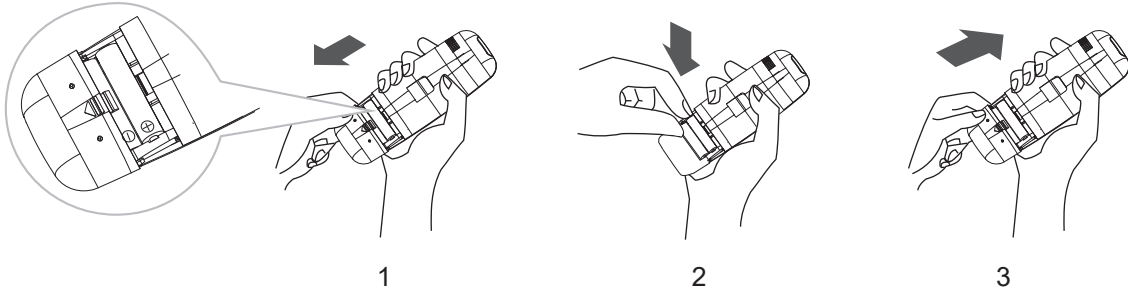


Note:

- 2 adet LR03 AAA (1,5volt) pil kullanın. Şarj edilebilir pil kullanmayın. Gösterge ekranı sönmüştüğünde pilleri aynı tipte yenileriyle değiştirin.

◆ Uzaktan kumandayı kullanmak için depolama ve ipuçları

Uzaktan kumanda bir tutucu ile bir duvara monte saklanabilir.

Not: uzaktan kumanda tutucu opsiyonel bir parçasıdır.

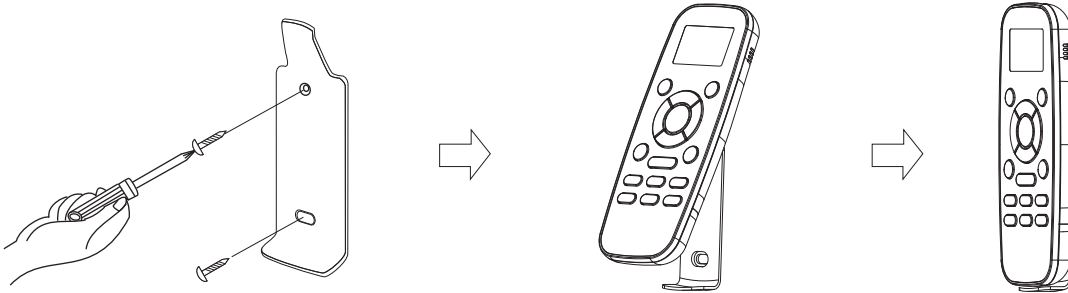

◆ Kullanımı


Klimayı çalıştırmak için uzaktan kumandayı sinyal alıcıya doğru tutun. Uzaktan kumanda klimadan 7 metre mesafeye kadar kullanılabilir.

UYARI ⚠

Uzaktan kumanda ve iç ünite arasında uygun sinyal iletimi için, sinyal alıcısını aşağıdaki öğelerden uzak tutun:

Doğrudan güneş ışığı veya diğer güçlü ışıklar veya ısı
Uzaktan kumandayı etkileyebilecek flat ekran ve ya diğer ev aletleri


Ayrıca, perdeler, kapılar veya diğer malzemeler uzaktan kumandadan iç üniteye gelen sinyalleri bloke ederse klima çalışmaz. Sinyal düzgün bir şekilde iletilmese, bu malzemeleri hareket ettirin veya yerel satıcınıza danışın.

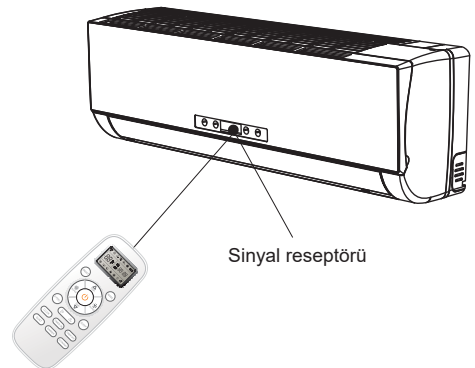


Kullanım Talimatları

Çalışma Modları


◆ Mod Seçimi


 düğmesine her basıldığında
Sonuç : Çalışma modu sırasıyla değişir.

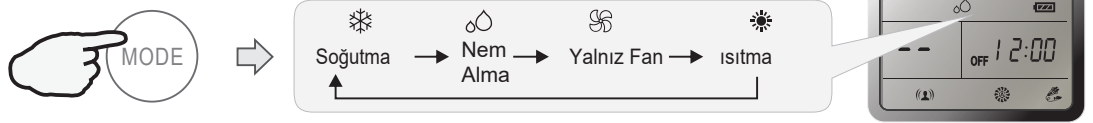

☑ Isıtma modu "yalnızca soğutma"lı ünitelerde bulunmaz.


◆ FAN modu


 düğmesine her basıldığında
Sonuç : Çalışma modu sırasıyla değişir.

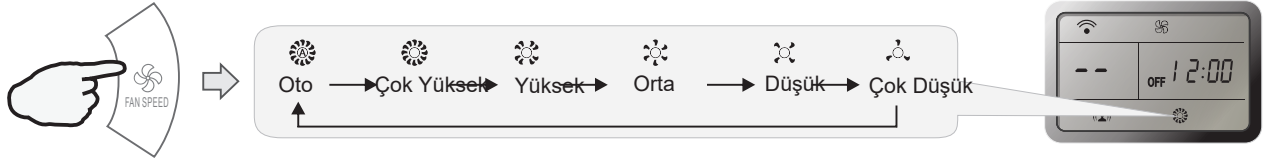

☑ "YALNIZ FAN" modunda yalnızca "Yüksek", "Orta" ve "Düşük" hız ayarları mevcuttur. "NEM ALMA" modunda Fan Hızı otomatik olarak "Otomatik" şeklinde ayarlanır, "FAN" düğmesi bu durumda çalışmaz.

◆ Sıcaklık Ayarları


 Sıcaklık ayarını 1 °C arttırmak için bir kez basın.

 Sıcaklık ayarını 1 °C düşürmek için bir kez basın.

Sıcaklık Ayar Aralığı	
Isıtma, Soğutma	16°C~30°C (61°F~86°F)
Nem Alma	-7 ~ 7
Yalnız Fan	Ayarlanmaz

*Not: /ısıtma modu "yalnızca soğutma"lı modellerde bulunmaz.

◆ Çalıştırma

 düğmesine her basıldığında
Sonuç : İç ünitelerdeki çalışma ışığı yanar.

HAVA YÖNLENDİRME (SWING), AKILLI ÇALIŞMA MODU (SMART), AÇILMA ZAMANI (TIMER ON), KAPANMA ZAMANI (TIMER OFF), SAAT (CLOCK), UYKU MODU (SLEEP) ve SUPER çalışma modları aşağıdaki sayfalarda detaylı olarak açıklanmıştır.


- ☑ Ünite çalışırken mod değiştirilmesi halinde bazen ünite hemen tepki vermeyebilir. Böyle durumlarda 3 dakika bekleyiniz.
- Ünite ısıtma modunda çalışırken ilk başta hava çıkışı olmayabilir. Sıcak hava çıkışı 2-5 dakika sonra başlar.
- Cihazı tekrar çalıştırmadan önce 3 dakika bekleyiniz.

Kullanım Talimatları

Hava Yönünün Kontrolü

Dikey hava akışı, ünite çalıştırıldıktan sonra çalışma moduna bağlı olarak otomatikman belirli bir açığa ayarlanır.

Çalışma Modu	Hava akış yönü
Soğutma, Nem Alma	Yatay
*ISITMA, YALNIZ FAN	Aşağı

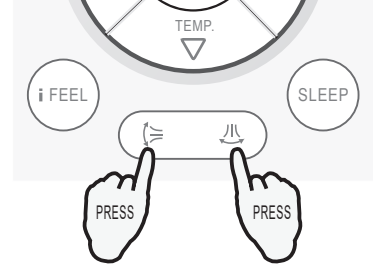

Hava akış yönü kendi isteğinize göre "SWING" düğmesine basılarak kontrol edilebilir.



ısıtma modu, yalnızca ısı pompalı modellerde bulunur.

◆ Dikey hava geçiş kontrolü (uzaktan kumanda ile)

Uzaktan Kumandayı kullanarak hava akışını istediğiniz açıda ayarlayabilirsiniz



"Swing" düğmesine bir kez basıldığında, panjur dikey biçimde otomatik olarak salınır.



"Swing" düğmesine tekrar basıldığında panjur istenilen açıda ayarlanabilir.




◆ Yatay hava geçiş kontrolü (uzaktan kumanda ile)


Uzaktan Kumandayı kullanarak hava akışını istediğiniz açıda ayarlayabilirsiniz



Bir kez basıldığında kanatçık sağa sola otomatik solunum yapar.

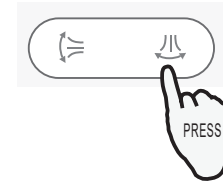

Bir kez basıldığında istenen açıda durur.

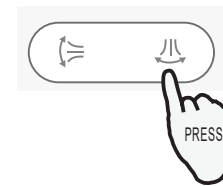

NOTE:Eğer cihaz dört yöne hava geçişine sahip değilse , elinizle de yapabilirsiniz.

A Dikey ayar panjurlarını manuel olarak hareket ettirmeyin. Aksi takdirde arızalanabilir. Böyle durumlarda üniteyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Ardından güç kaynağını tekrar açın.


B Yoğunlaşan suyun ortama akmasının önlenmesi amacıyla yönelik olarak SOĞUTMA veya NEM ALMA modlarında dikey panjuru aşağı dönük olarak uzun süre kullanmayın.

Kullanım Talimatları

SMART mode(çoklu sistem için geçerli değil)

♦ SMART mod nasıl ayarlanır?

SMART Ünitenin açık ve ya kapalı olmasına bakılmaksızın doğrudan SMART moduna(bulanık mantık işlemi) girer. Sıcaklı ve fan hızı mevcut oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.

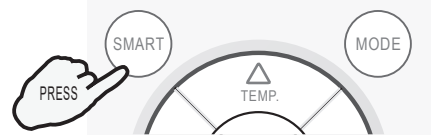

Isıtma/soğutma çalışan modeller

İç ortam Sıcaklığı	Çalışma Modu	Hedeflenen Sıcaklık
21°C(70°F) veya altında	ISITMA	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	SADECE FAN	
23°C-26°C(73°F-79°F)	NEM ALMA	Oda sıcaklığında 1,5 derece azalma olduktan sonra 3 dakika duracaktır.
26°C(79°F) üzeri	SOĞUTMA	26°C(79°F)

Sadece soğutma çalışan modeller

İç ünite Sıcaklığı	Çalışma Modu	Hedeflenen Sıcaklık
23°C(73°F) veya altı	SADECE FAN	
23°C-26°C(73°F-79°F)	NEM ALMA	Oda sıcaklığında 2 derece azalma olduktan sonra 3 dakika duracaktır.
Over 26°C(79°F)	SOĞUTMA	26°C(79°F)

- ☑ Smart mod süper modda etkisizdir.
- ☑ Ekonomi düğmesi akıllı modda etkisizdir.
- ☑ MODE düğmesine basın Smart modu iptal

Not; Sıcaklık, hava akışı ve yönü SMART modunda iken otomatik olarak ayarlanır. Bununla birlikte yine de rahatsız hissediyorsanız, uzaktan kumanda ile 7 °C'ye kadar ayar yapabilirsiniz.

Isıtma/Soğutma çalışan modeller

İç Ortam Sıcaklığı	Çalışma Modu	Hedef Sıcaklığı
T-3°C(3°F) altında	ISITMA	T
$T-3°C(3°F) \leq T_{iç} \leq T+3°C(3°F)$	SADECE FAN	T
T+3°C(3°F) üzerinde	SOĞUTMA	T

Cooling only models

İç Ortam Sıcaklığı	Çalışma Modu	Hedef Sıcaklığı
T+3°C(3°F) veya altı	SADECE FAN	T
T+3°C(3°F) üzerinde	SOĞUTMA	T



- ☑ Smart mod süper modda etkisizdir.
- ☑ Ekonomi düğmesi akıllı modda etkisizdir.
- ☑ MODE düğmesine basın Smart modu iptal

Not: Sıcaklık, hava akışı ve yönü SMART modunda iken otomatik olarak ayarlanır. Bununla birlikte yine de rahatsız hissediyorsanız, uzaktan kumanda ile 7 °C'ye kadar ayar yapabilirsiniz.

Kullanım Talimatları

SMART mode(Bazı modellerde geçersiz)


♦ Smart modunda neler yapabilirsiniz ?

Hissedilen	Düğme	Ayar Prosedürü
Hava akış hacminin uygun olmaması nedeniyle rahatsızlık.		İç ünitenin fanı bu düğmeye her basılışta sırasıyla Yüksek , Orta ve Düşük olarak değiştirilebilir.
Hava akış yönünün uygun olmaması nedeniyle rahatsızlık.		Bu ayar düğmeye panjuru bir dikey kez hava akış basıldığında yönünü dikey değiştirir. Tekrar basıldığında durur.

♦ Smart modunu nasıl iptal ederim ?



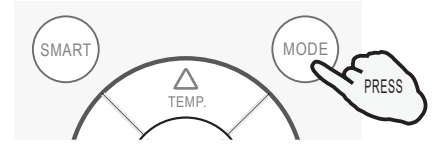


Mode tuşuna bastığınızda Smart mod kapacaktır.








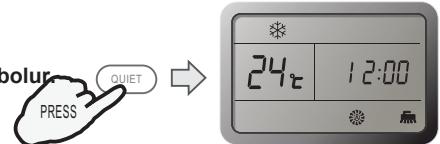
CLOCK butonu

♦ Saat ayarı

-  düğmesine basınız.
LCD ekranda saatin yanıp söndüğünü göreceksiniz.
-  düğmelerine basınız.
Düğmelere basarak saat ayarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
-  düğmesine tekrar basınız.
Saat ayarınız gerçekleşmiştir.

Clean modu

-  Clean modu Super modda çalışmaz .
-  ON/OFF ,SMART, MODE düğmesi yada QUIET düğmesine 5 saniye boyunca basınız Clean modundan çıkmış olursunuz. LCD'de  görülen simge kaybolur.
-  Clean modu 30 dakikadan sonra kendisini otomatik olarak devre dışı bırakır. LCD ekranda görülen  simge kaybolur.




Kullanım Talimatları


SUPER mode


“Süper” modu hızlı soğutma veya ısıtmayı başlatmak veya durdurmak için kullanılır. Cihaz çalışırken veya enerji verildiğinde süper mod ayarlanabilir.

◆ Süper mod nasıl ayarlanır ?


 soğuk modda basınız.

Sonuç : Daha yüksek fan hızında, ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 16°C(61 ° F) olacaktır.

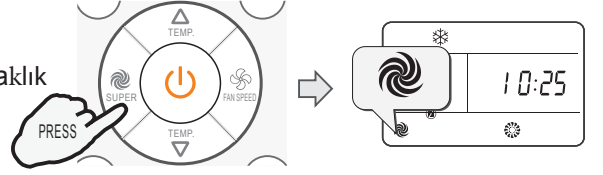


 sıcak modda basınız.


Sonuç : Otomatik fan hızında, ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 30°C(86 ° F) olacaktır.

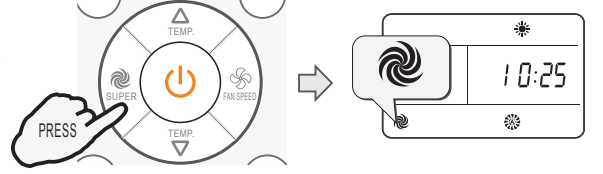

◆ Süper mod nasıl iptal edilir ?

SUPER , MODE , FAN, ON/OFF veya Uyku düğmesine basın .

Sonuç :  Cancel

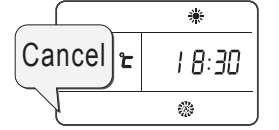

Note:


Smart mod süper modda mevcut değildir.

Ekonomi düğmesi süper modda mevcut değildir.

Cihaz , yukarıda belirtilen düğmelerden herhangi birine basarak çıkmazsınız, 15 dakika boyunca süper modda çalışmaya devam edecektir.

— 6 —

◆ Güç kontrol modu


Soğutma modunda  düğmesine 5 saniye boyunca basarak güç kontrol modunu başlatabilirsiniz. Güç kontrol modunu durdurmak için tekrar aynı düğmeye 5 saniye boyunca basmanız gerekmektedir.

Cihaz güç kontrol modunda iken



düğmesine tekrar basınız

Sonuç : Çalışma modu sırası aşağıdaki gibi değişir

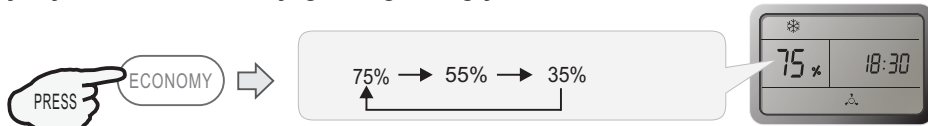

☑ Güç kontrol modu SUPER ve ECONOMY modlarında çalışmaz.

☑ Swing, Dimmer, lfeel, Clock, Time on, Time off, Fan düğmeleri dışında basılan düğmeler güç kontrol modunu devre dışı bırakır. “ % ” imgesi kaybolur.

☑ Güç kontrol modu başladığında fan hızı otomatik olarak düşük hızda devreye girecektir. Fan düğmesinden tekrardan fan hızı ayarı yapılabilir.


— 7 —

Kullanım Talimatları

Zamanlayıcı Modu

Sabahları evden çıkarken klimanın çalışmaya başlama zamanını TIMER ON düğmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Böylece eve döndüğünüzde konforlu bir ortamla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca geceleri de iyi bir uyku için kapanma zamanını TIMER OFF düğmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

◆ Açılma Zamanının Ayarlanması


1.  düğmesine basın. Ekranda "12:00" "ON" yanıp söner.



2.   düğmelerinden birine basın


Sonuç :

Zaman ayarını 1 dakika arttırmak veya azaltmak için \wedge veya \vee düğmelerine basın. Zaman ayarını 10'ar dakikalık aralarla arttırmak veya azaltmak için \wedge veya \vee düğmelerine 5 saniye süreyle basın.

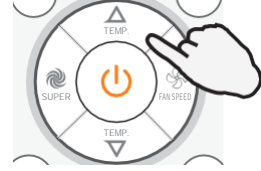


3. Ekranda istediğiniz saati ayarladıktan sonra, TIMER ON düğmesine basarak onaylayın.


Sonuç : "beep" sesi duyabilirsiniz.
"ON" yanıp sönmeyi keser.
TIMER imgesi aydınlanır.



4. TIMER ON düğmesine bastıktan sonra zamanı 5 saniye içerisinde ayarlamazsanız, uzaktan Kumanda Açılma Zamanı (TIMER ON) modundan otomatik olarak çıkar.

◆ Açılma Zamanı (TIMER ON) fonksiyonunun iptal edilmesi ?

1.  TIMER ON düğmesine tekrar basın. Bir "bip" sesi duyulur ve gösterge söner. TIMER ON modu iptal edilmiş demektir.



Not: Kapanma zamanı da (TIMER OFF) benzer bir şekilde ayarlanabilir. Böylece klima istediğiniz saatte otomatik olarak kapanır.

SESSİZ mod

Bu modda, klima düşük kompresör frekansı ve düşük fan hızı ile düşük gürültü performansı ile çalışacaktır. Bu mod sadece invertör modelleri için kullanılabilir.

Not :MODE,FAN,SMART,SUPER düğmelerine basarak iptal edebilirsiniz.



PRESS

Kullanım Talimatları

EKONOMİ modu

Bu modda, klima daha düşük çalışan akım ile enerji tasarrufu performansı getirecektir.

Not:

ECONOMY , **SMART** ve **SUPER** modlarında aktif değildir.

ON/OFF , **MODE** , **TEMP** Δ , **TEMP** , **FAN SPEED** , **SLEEP** , **QUIET** or **ECONOMY** düğmelerine **ECONOMY** modu nu iptal etmek için basabilirsiniz.

IFEEL mode

Kablosuz kumanda üzerindeki sensörleri sayesinde sıcaklığı hisseder ve optimum sıcaklığa ulaşmak için iç üniteye komut gönderir.

◆ IFEEL modu nu nasıl ayarlarız ?



IFEEL butonuna basılı tutun , mod devreye girecektir.



◆ IFEEL modu nasıl iptal edilir?



IFEEL butonuna basılı tutun , mod devreden çıkacaktır.




Dimmer tuşu (Bazı modellerde geçersiz)

◆ DIMMER nasıl ayarlanır ?

DIMMER butonuna basın , ekrandaki ışık kapanacaktır.

Not:

Işık kapalı olduğunda, sinyal almak ışık tekrar dönecektir.

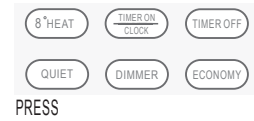


LOCK modu(opsiyonel)

◆ LOCK ayarı nasıl yapılır ?

TIME ON ve **TIME OFF** butonlarına 2 saniye basılı tutarak tuşları kilitleyebilirsiniz. Ekranda kilit işareti çıkar.

İkisine aynı anda 2 saniye basın

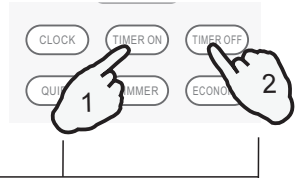


◆ LOCK ayarı iptal edilir?

TIME ON ve **TIME OFF** butonlarına 2 saniye basılı tutarak kilit modundan çıkabilirsiniz. Ekrandan kilit işareti kalkar.

Kilit göstergesi kaybolur.

İkisine aynı anda 2 saniye basın

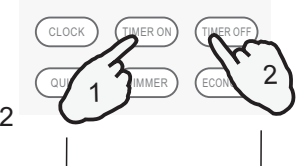

Kullanım Talimatları


UYKU modu

Uyku (SLEEP) modu, SOGUTMA, ISITMA veya NEM ALMA modlarında ve ayrıca akıllı (SMART) modunda ayarlanabilir.


Bu fonksiyon, daha konforlu bir ortamda uyumanıza imkan sağlar.

- Cihaz 8 saat kadar çalıştıktan sonra otomatik olarak durur.
- *Not: Isıtma modu, "yalnızca soğutma"lı modellerde mevcut değildir.

◆ UYKU modu nasıl ayarlanır ?

 butonuna basarınız.

Sonuç : Çalışma modu sırayla değiştirilir:

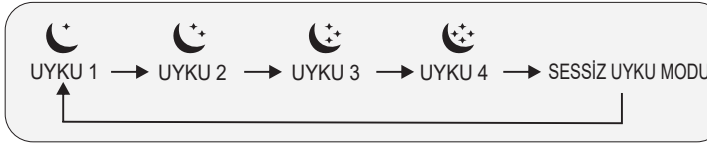

UYKU modu 1 :

- Cihaz soğutma modunda 2 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 2°C(2°F) artar, ardından sabit kalır.
- Cihaz ısıtma modunda 2 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 2°C(2°F) düşer, ardından sabit kalır.

UYKU modu 2 :

- Cihaz soğutma modunda 2 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 2°C(2°F) artar, 6 saat sonra 1°C(1°F) azalır, 7 saat sonra 1°C(1°F) azalır.
- Cihaz ısıtma modunda 2 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 2°C(2°F) azalır, 6 saat sonra 1°C(1°F) artar, 7 saat sonra 1°C(1°F) artar.

UYKU modu 3 :

- Cihaz soğutma modunda 1 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 1°C(1°F) artar, 2 saat sonra 2°C(2°F) artar, 6 saat sonra 2°C(2°F) düşer, 7 saat sonra 1°C(1°F) düşer.
- Cihaz ısıtma modunda 1 saat sabit çalışırsa ayar sıcaklığı 1°C(1°F) düşer, 2 saat sonra 2°C(2°F) düşer, 6 saat sonra 2°C(2°F) artar, 7 saat sonra 1°C(1°F) artar.

UYKU modu 4 :

- Ayarlanmış sıcaklığı sabit tutar.

Not:SLEEP modu kapatmak için SUPER ,SMART, MODE or FAN düğmelerine basabilirsiniz.

Not: ECONOMY düğmesine 5 saniye basarak Uyku modundan çıkarak, Güç kontrol modu başlatılır.

Not:"Sleeping mode" düğmesine 4 kere basarak ve ya diğer modları SUPER,SMART FAN seçerek uyku fonksiyonunu iptal edebilirsiniz.

Not: Isıtma fonksiyonu, sadece soğutma olan cihazlarda bulunmaz

Not: Uyku modu bazı modellerde bulunmamaktadır.

ÜNTES®

ÜNTES Klima Isıtma Soğutma Sanayi ve Ticaret. A.Ş
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 37. km) No: 348
İmrendi Mevkii Kahramankazan, Ankara
Tel: +90 (312) 818 63 00